

**mobel sit
move**
WORK-EASY

Manual de uso



RESPALDO

MECANISMO SINCRO

MECANISMO SINCRO AUTOPESANTE


BRAZOS

USO Y MANTENIMIENTO

Respaldo


OPCIÓN Reposacabezas

Regulación del reposacabezas en altura

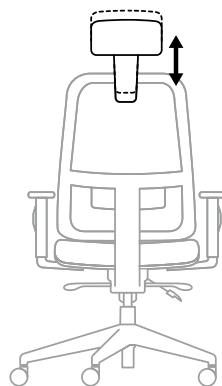

Respaldo


Regulación del soporte lumbar en altura

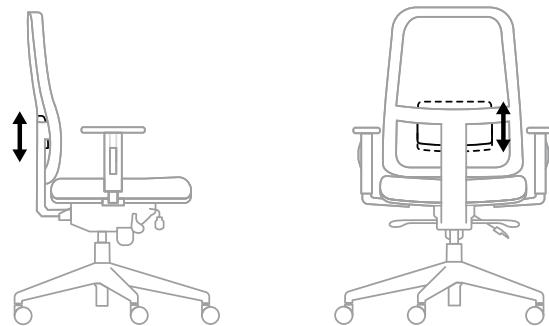

Mecanismo sincro

Asiento

Regulación del asiento en altura

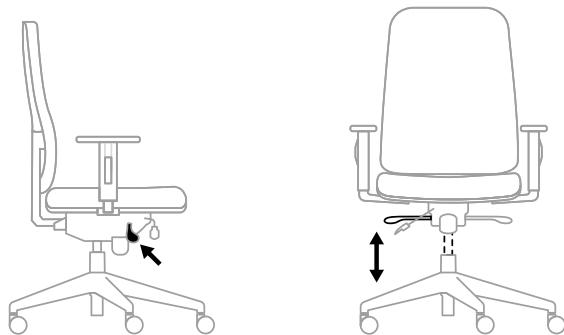


OPCIÓN Traslo

Regulación del asiento en profundidad




Mecanismo

Mecanismo **Sincro** con 5 posiciones

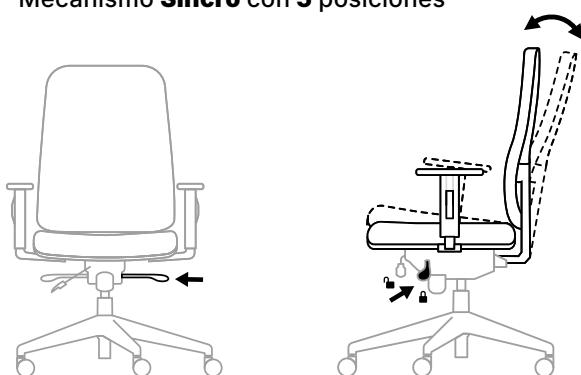


Regulación de la tensión del mecanismo

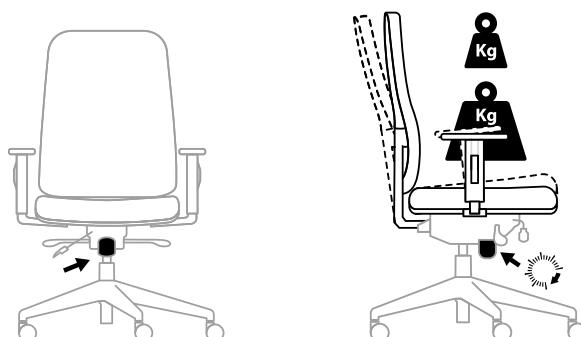

Mecanismo sincro autopesante


Asiento

Regulación del asiento en altura

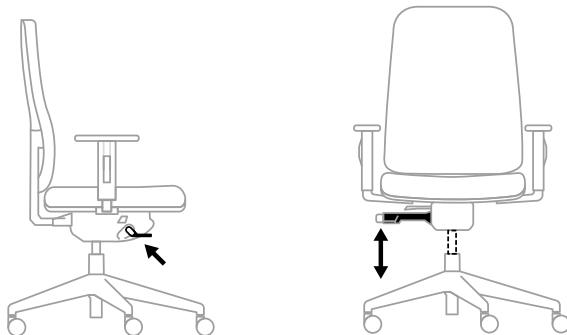


OPCIÓN Traslo

Regulación del asiento en profundidad

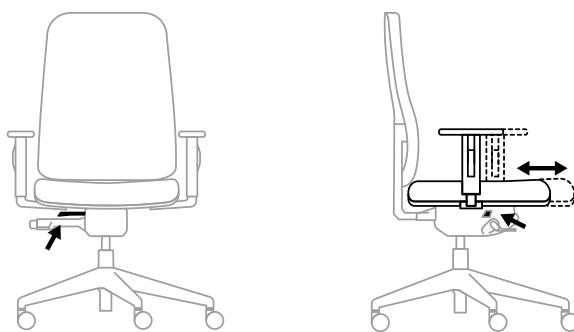

Mecanismo


Mecanismo **Sincro** autopesante de **5** posiciones

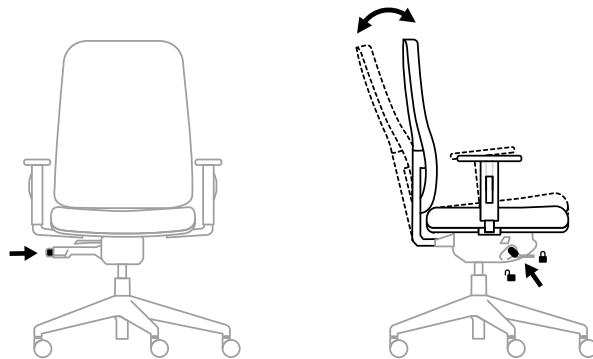

Brazos


Brazos 1D

Regulación de los brazos en altura

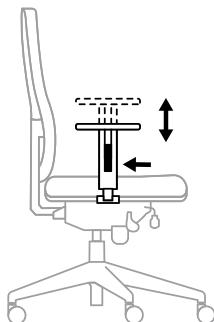


Brazos 3D


Regulación de los brazos en altura

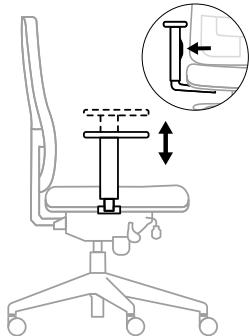

Regulación de los reposabrazos en profundidad

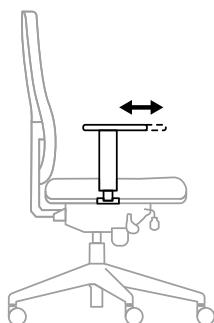


Reposabrazos giratorios

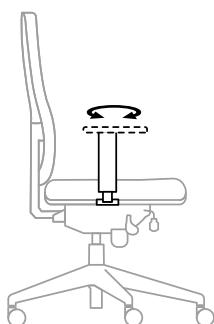

Regulación ancho

Regulación de los brazos en anchura

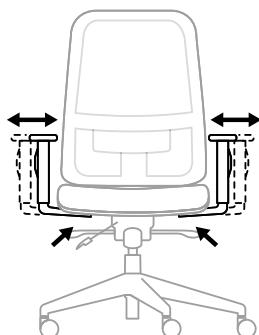

Limpieza

Limpiar la silla y sus elementos con un paño suave húmedo y detergente neutro.

Se aconseja controlar periódicamente el apriete de los tornillos (si los hay).

¡Aviso! Solo el personal cualificado puede remplazar o reparar los componentes del reglaje de la altura de la silla dotada de un dispositivo de acumulación de energía (pistón).

Información de uso

¡Asiento para UNA sola persona! - ¡NO se suba encima de la silla! - ¡NO lo use como escalón o escalera!

Posibilidad de elegir ruedas duras (aptas para moqueta) o ruedas blandas para suelos delicados (aptas para suelos duros).



EN1335 tipo B